



快速配置向导

终端首次运行时，系统会进入“配置向导”界面，用户需要对该终端进行初始参数配置。如果非首次运行，用户需要重新通过“配置向导”进行参数配置的话，可以在退出屏幕菜单的前提下（如果没有退出，可以按遥控器上的【menu】键退出屏幕菜单），按遥控器上的按钮，即进入“配置向导”界面重新设定。配置向导主要分以下 5 方面：

1. 语言设置

用户可以根据需要选择不同的语种（中文和英文），如图 1 所示。



图1 语言设置

2. 网络连接

根据自己的上网方式，从 **PPPoE 拨号登录配置**、**自动获取 IP** 和**手动配置 IP** 三个选项中选择一种方式进行配置。

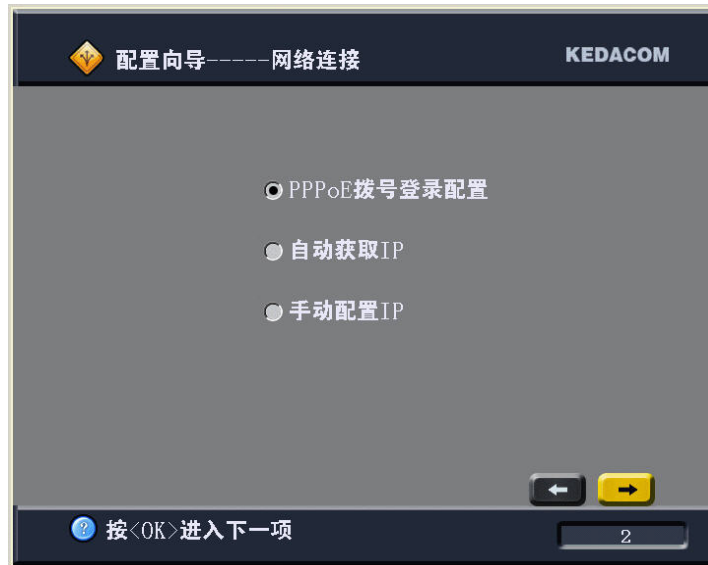


图2 网络连接

➤ PPPoE 拨号登录配置

如果用户是直接将终端连接到调制解调器（俗称“猫”）或者是想通过终端进行拨号连入 Internet 的，请选择 **PPPoE 拨号登录配置**。

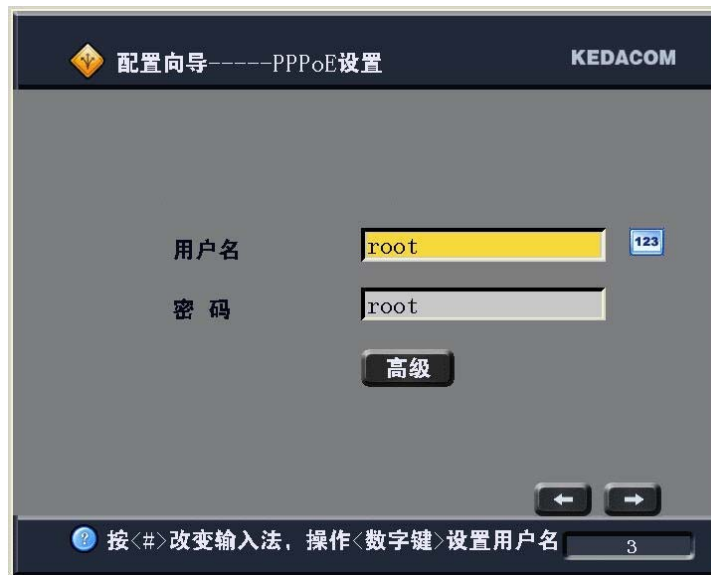



图3 PPPoE 设置

在图 3 所示的 PPPoE “设置”界面中，输入从网络运营商处获得的拨号上网用户名和密码后即可进行网络连接。若用户名中含有“@”字符，请在英文输入状态下，快速按下遥控器上的  键两次，即可输入该字符。关于字符输入的其它具体操作方法，请参考包装盒内的终端用户手册。

关于 PPPoE 高级设置的描述，请参考包装内的终端用户手册，我们不建议用户对高级设置参数进行修改。

➤ 自动获取 IP

网络中已安装 DHCP 服务器的用户可以选择图 2 所示界面中的**自动获取 IP** 选项。终端可以通过 DHCP（动态主机配置协议）服务自动获取一个合法的 IP 地址，不需要用户再进行其他网络配置。

➤ 手动配置 IP

如果在图 2 所示的“网络连接”界面选择**手动配置 IP** 选项，则进入“配置向导——以太网设置”界面进行配置：

配置项	输入值
IP 地址	172.16.1.28
子网掩码	255.255.0.0
默认网关	172.16.31.254
DNS 服务器	0.0.0.0

图4 以太网设置

在这个界面输入终端 IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器（域名解析服务器）地址等信息，终端地址可以配置成公网内地址或者私网内地址。

3. 防火墙配置

完成网络配置以后，点击  进入“防火墙配置”界面。

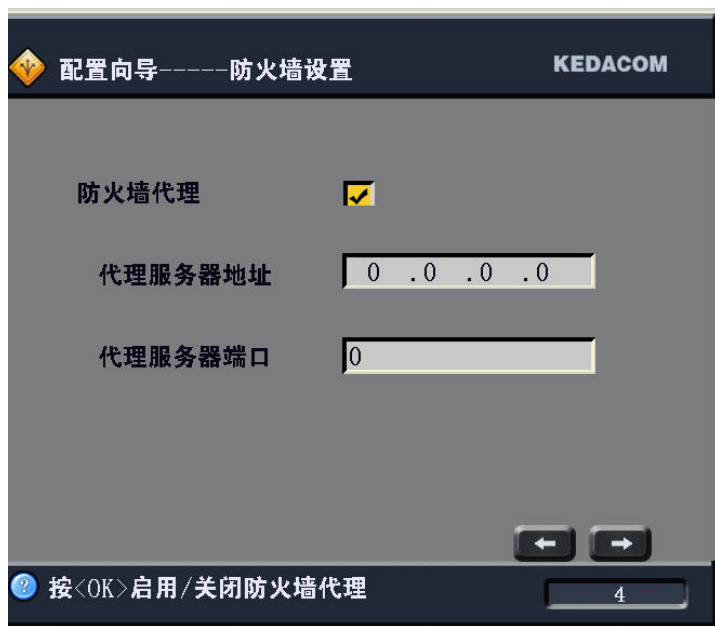



图5 防火墙设置

在使用防火墙代理的前提下，填写正确的防火墙服务器地址和服务器端口号，如果您不知道防火墙代理服务器地址和端口号信息，请向网管咨询。

4. H323 设置

完成防火墙配置以后，点击进入下一界面进行 H323 设置，如图 6 所示：

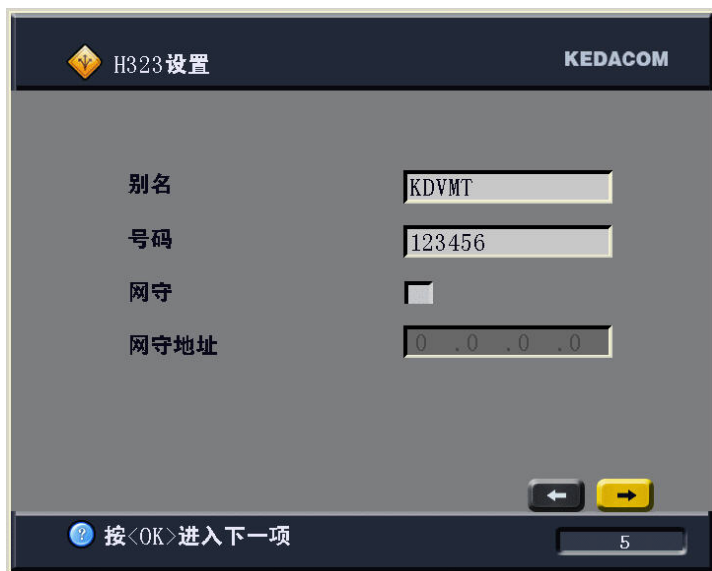


图6 H323 设置

设置终端的别名和 E.164 号，可以自定义。

如勾选了网守复选框，请输入正确的网守地址。网守可以完成终端的地址翻译、带宽控

制、呼叫管理等功能。终端在网守允许的范围内可以通过 E.164 号或别名呼叫注册在同一或者邻居网守上的实体。

5. 系统时间设置

对系统时间进行设置，如下图所示：

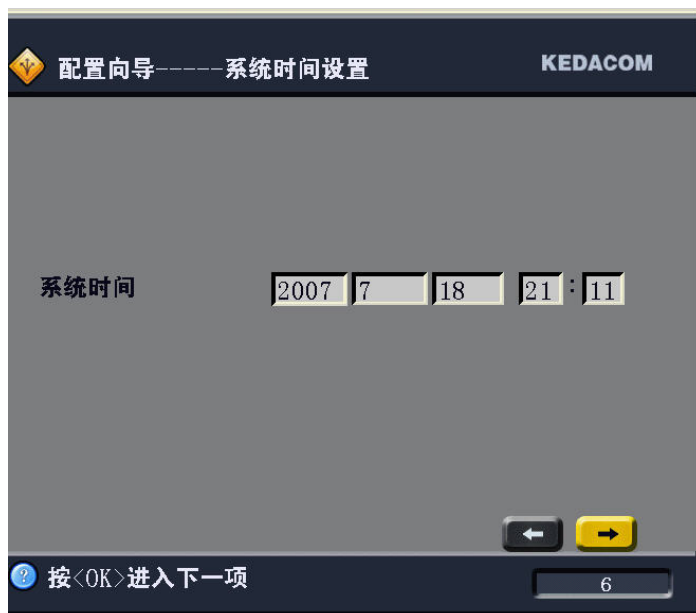


图7 系统时间设置

6. 完成

完成上述配置以后，点击  将进入“配置向导——完成”界面。

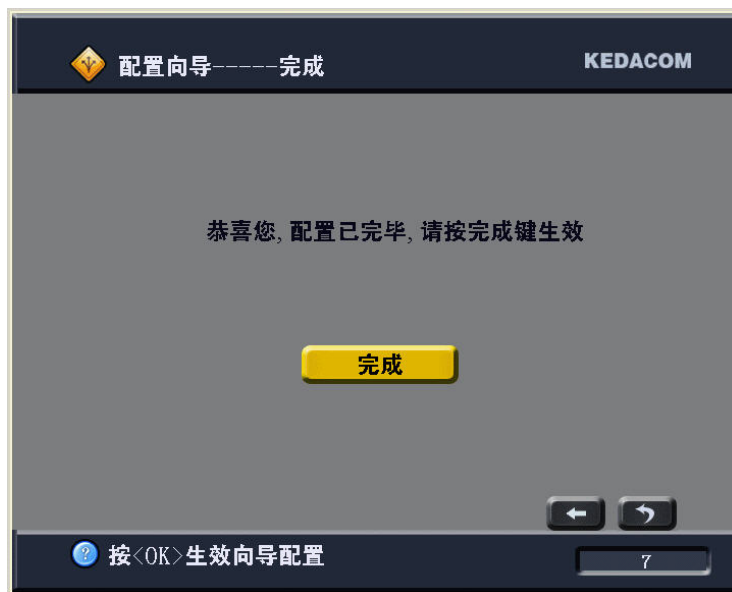


图8 完成

如果用户对防火墙代理进行了设置，界面将提示系统重启。点击上图中的【完成】按钮，可以结束配置向导，进入主界面屏幕菜单。